

DOKODEMO chair 取扱説明書

セット内容

破損等がないことを確認してください。



製品情報

サイズ	本体:48cm×50cm×96cm ～107cm 本体収納時サイズ: 73cm×60cm×22cm 専用バッグ:78cm×73.5cm
重量	本体:約6.3kg
材質	フレーム:スチール 布地:ポリエステルオックス フォード600D アームレスト:天然木(ブナ材)
耐荷重	180kg

取り扱い上の注意

▲注意

誤った取扱いをすると負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示します。

- ・購入時開閉が固く感じる場合がありますが、使用するにつれ馴染んでいきます。
- ・検品時には徹底しておりますが配達時や利用する頻度によってネジが緩む場合がございます。ガタつきを感じましたらドライバー等で調整ください。(郵送対応も行っております。送料ご負担の場合もございますが困難な場合はお問合せください)
- ・伸縮脚を限界まで伸ばした状態での使用はお控えください。
- ・小さなお子様を使用される場合はお子様から目を離さないようにしてください。
- ・使用後は水分や汚れを拭き取り完全に乾かしてください。汚れたままだ濡れた状態で放置すると色移りやカビ発生の原因となります。布地の汚れが気になる場合は薄めた中性洗剤をつけた布を軽く絞って表面を拭き、よく乾かしてください。
- ・耐荷重は座椅子として利用した際の目安となっております。座面での飛び跳ねや脚立としてのご利用時にはご注意ください。
- ・使用頻度によって布地の位置がずれてしまう事があります。パイプに合わせて引っ張る事で簡単に直す事ができます。(説明書記載、困難な場合はお問合せください)
- ・より良い製品をお届けするために改善点については随時更新致しますが、説明内容と相違する場合がございます。

保証

保証期間は購入から1年間となります。保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきます。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初ご納入日とさせていただきます。

- 1.取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
- 2.当社以外による改造、修理に起因した故障。
- 3.その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。



製品に関するお問い合わせ先



noè

<https://s-noe.com>

noe.official00@gmail.com



HP



最新情報は
LINE公式アカウントから!

製品情報を配信しています。



Twitter



Instagram



Facebook

使用方法

1 脚部を開きます。



2 レバーを上げて、背面部をお好みの角度に調整します。



3 調整したらレバーを下げて固定します。



注意

●リクライニングの角度を調整する際指を挟まないよう注意してください。●ダイヤル部分と噛み合わない位置に無理やり嵌め込もうとしないでください。破損の原因となります。

収納は組み立て手順と逆順序で行ってください。

①収納時に脚部を折り畳む前に、背面をたたんだ後必ずレバーを下げてリクライニングを固定してから折りたたんでください。

②脚部はA側の脚(後ろ脚)から畳み、③足先も折りたたんでください。



座った状態のリクライニング調整方法

1 片方のレバーを上げ、片手で背面を持ちます。



2 もう片方のレバーを上げて、お好みの角度に調整します。




3 両方のレバーを下げます。



伸縮脚調整方法

1 脚先の調整レバーを押します。

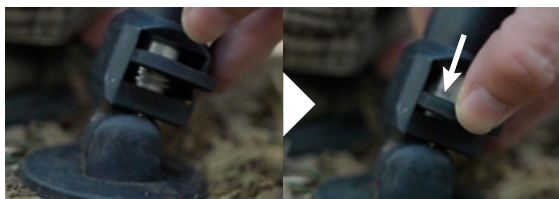

2 レバーを押しながらお好みの高さ調整します。レバーを離すと固定されます。



お手入れ方法

●使用後は水分・汚れを拭き取って陰干しし、完全に乾かしてから日の当たらない風通しの良い場所で保管してください。汚れたまま、濡れたまま長時間放置するとカビが発生する可能性があり、また生地も劣化しやすくなります。

●布地の汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布を軽く絞り表面を拭いてください。